ハンドエレキ用ワイヤレススイッチ取扱説明書

接続図

・各ケーブルにはラベルが付いていますので目安としてください。
・実物の太さ大きさとは異なります。
・接続不良は発熱などの原因になりますので、しっかり
　接続してください。
・赤はプラス、黒はマイナスです。

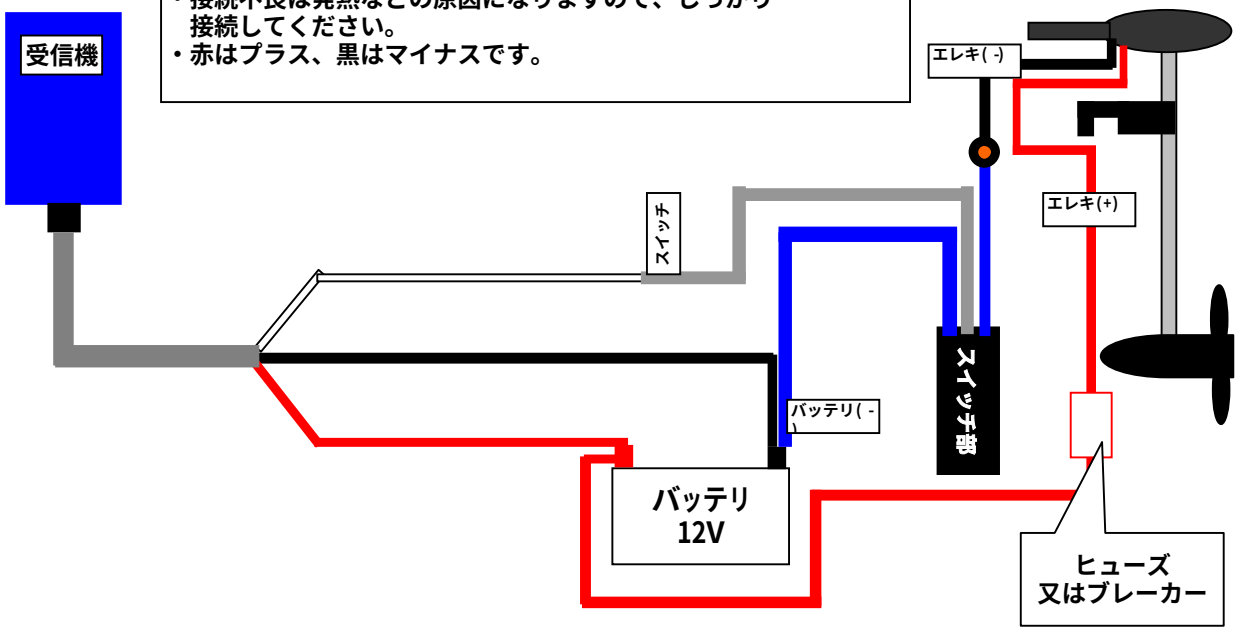

設置（スイッチ部）

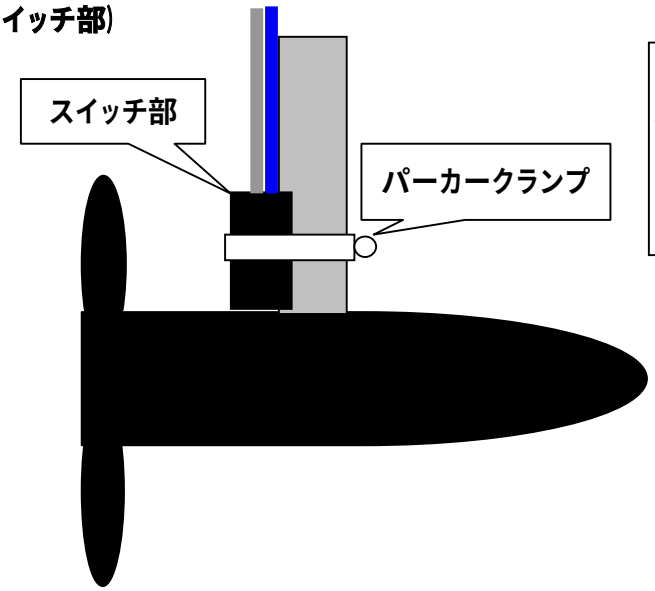

スイッチ部は大電流を制御するため水冷式となっています。**必ず水中に設置**する必要があるので、左図のようにモーター付近のシャフトにパーカークランプ等で固定してください。

設置（配線）

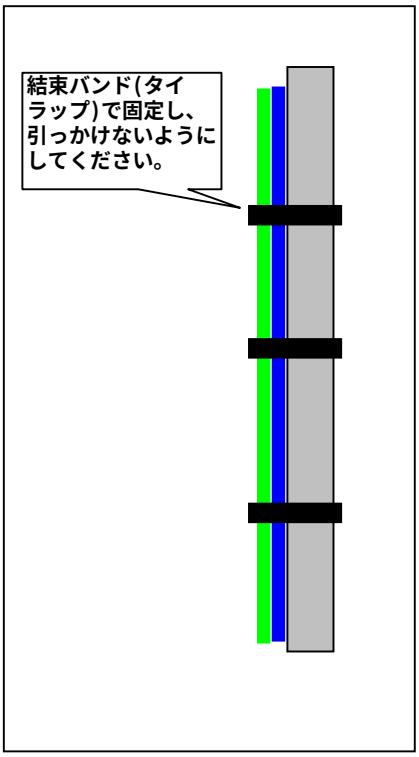
結束バンド(タイラップ)で固定し、引っかけないようにしてください。

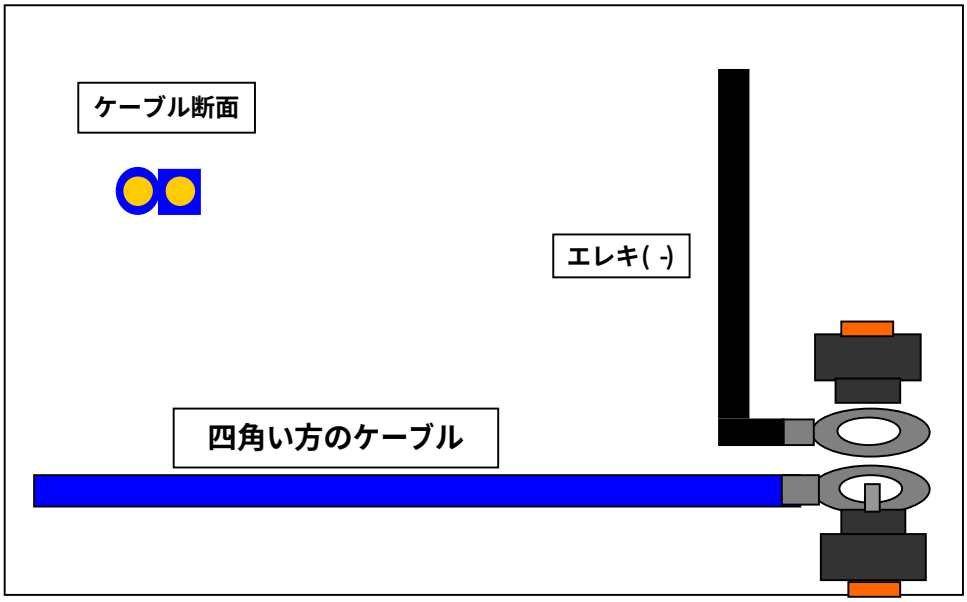
ケーブル断面
エレキ(-)
四角い方のケーブル

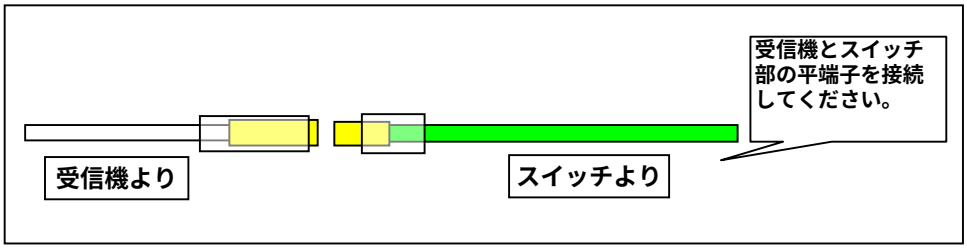
受信機とスイッチ部の平端子を接続してください。
受信機より
スイッチより

電源の接続

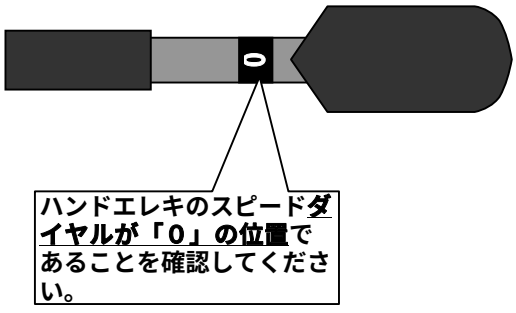
ハンドエレキのスピードダイヤルが「０」の位置であることを確認してください。

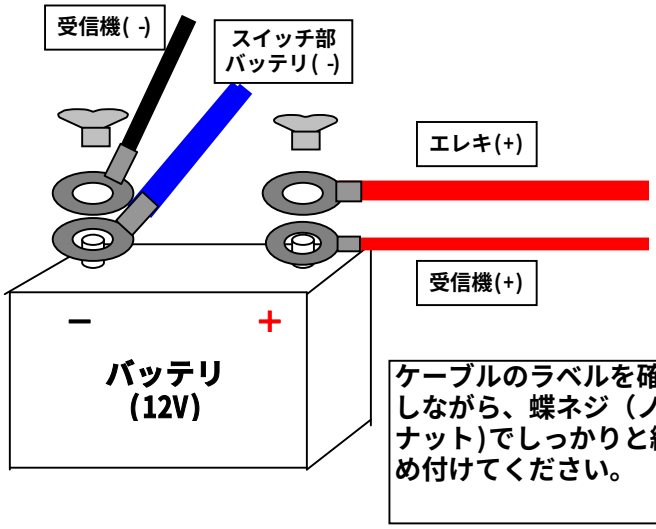
受信機(-)
スイッチ部
バッテリ(-)
エレキ(+)
受信機(+)
－
＋
バッテリ
(12V)
ケーブルのラベルを確認しながら、蝶ネジ（ノブナット)でしっかりと締め付けてください。

動作確認

上ボタン
(モーターON)

送信機の上ボタン（大きい方）を押すと受信機のパイロットランプが赤色に変わります。（この状態がモーターON）

下ボタン
(モーターOFF)

送信機の下ボタン（小さい方）を押すと受信機のパイロットランプが緑色に戻ります。（この状態がモーターOFF）

通常使用

・送信機の下ボタン（小さい方）を押してモーターをOFFにしてください。
・エレキモーターのスロットルレバーを適切な位置にセットしてください。
・適宜、送信機のボタンでモーターのON/OFFを切り替えてください。

故障かな？と思ったら

突然動作しなくなった

【原因】モーター負荷過剰などにより過電流が流れてヒューズが切れている
【対策】ヒューズを交換する。

反応が悪くなった

【原因】送信機の電池が消耗している。
【対策】送信機背面のネジをはずして電池を交換する。12Vの特殊な電池ですが当店でも販売しています。

その他はお問い合せ下さい。

初期不良、通常使用における不具合は修理・交換等にて対応いたしますが、本製品を使用して発生した事故・損害については当店では責任を負いかねますのでご了承下さい。事故防止のためフットスイッチ等の併用をお奨めします。

お問い合せは

お買上日 _____ 年 ____ 月 _____ 日

保証期間　6ヶ月

№ _____

ワイヤレススイッチ2009<取説>